

Connecter le module à une **sortie** du boîtier

Donner le N° de la sortie où est branché le module et donner un nom à la case
Ex : Emettre le BIP

High (Activer)


Sortie No : 2

Sélectionner la sortie à activer

Nom : Emettre un BIP

Commentaire : sortie2

OK Test Annuler

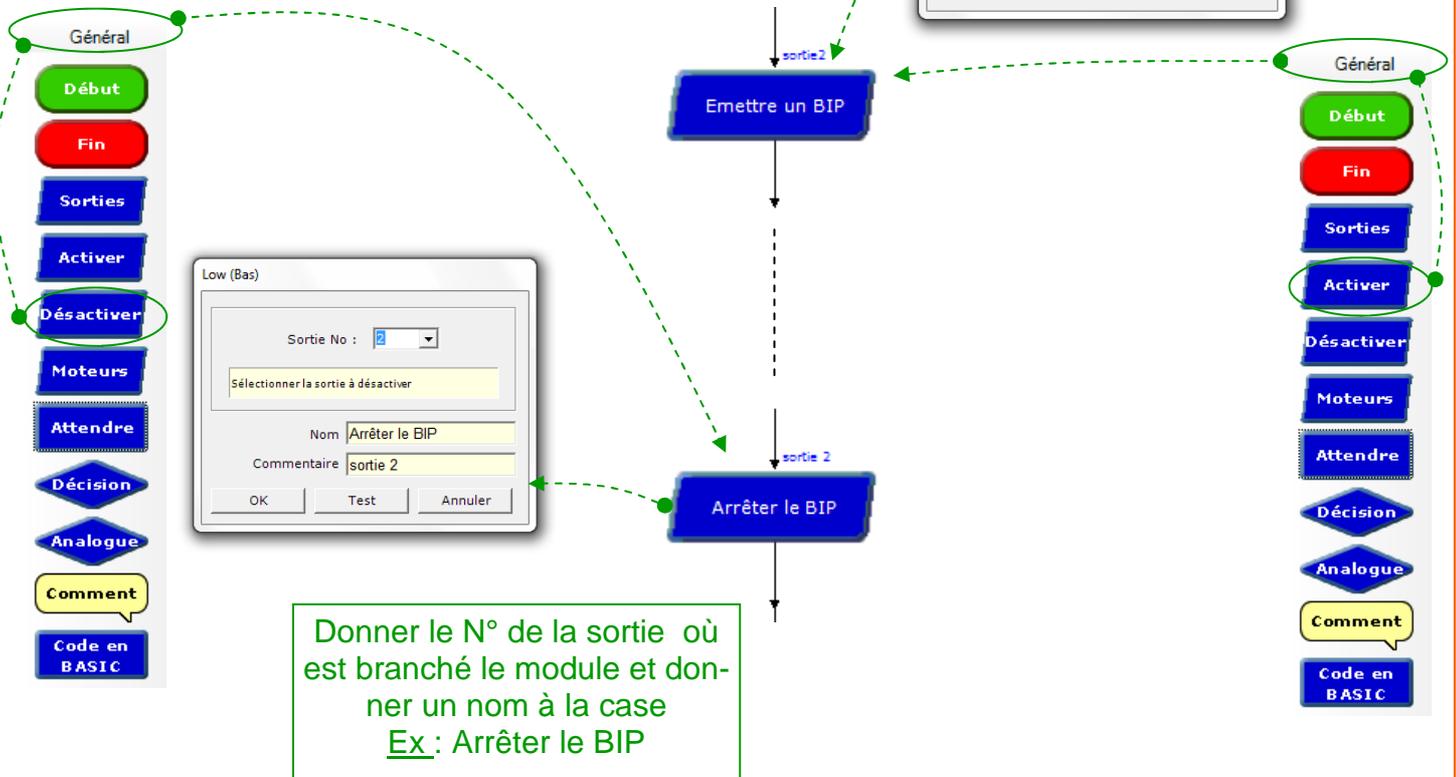

Explication du programme :

Pour allumer la LED, il faut utiliser la case « **activer** » (high)

Pour éteindre la LED, il faut utiliser la case « **désactiver** » (low)



Il faut choisir la même sortie pour activer et pour désactiver